



Инструкция по установке электроустановочных изделий ТМ «Мезонин»


Раздел III. Установка на декоративную деревянную рамку

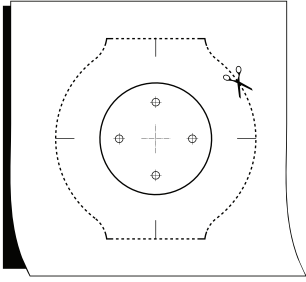






1. При помощи шаблона (входит в комплектацию рамки) разметить местоположение рамки на стене, а также центр выключателя (розетки) и места под крепёжные саморезы. При необходимости, в зависимости от материала стены, установить дюбели по разметке.

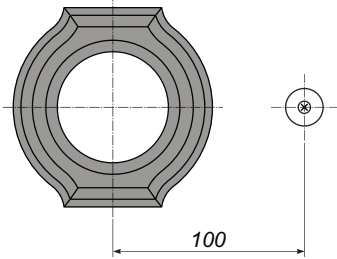

2. Определить и отметить место установки изолятора, на котором будет крепиться подводимый провод. Расстояние между центром рамки и местом крепления изолятора ~100 мм. Установить изолятор.

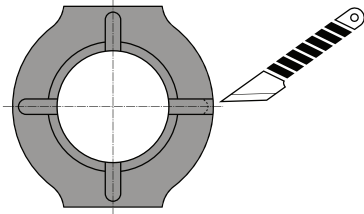

3. При помощи инструмента завершить нужный канал в декоративной рамке для ввода провода.



4. Закрепить провод на изоляторе (см. инструкцию). Свободный конец провода должен быть не менее 120 мм. для двухжильного провода

и 220 мм. для трехжильного.


5. На расстоянии 70 мм. от изолятора на подводимом проводе закрепить хомутную стяжку (поставляется в комплекте).

6. Обрезать провод для подключения выключателя на расстоянии 45 мм. от хомутной стяжки


Для подключения розетки фазный и нулевой проводник на расстоянии 22 мм., а проводник заземления на расстоянии 100 мм. от хомутной стяжки. Очистить проводники от изоляции по 8-12 мм. от конца.

7. Для подключения розетки или выключателя с быстрозажимными присоединительными контактами аккуратно скрутить зачищенные концы проводников.


Для подключения выключателя с ножевыми присоединительными контактами надеть на концы проводников присоединительные клеммы (поставляются в комплекте) и обжать.

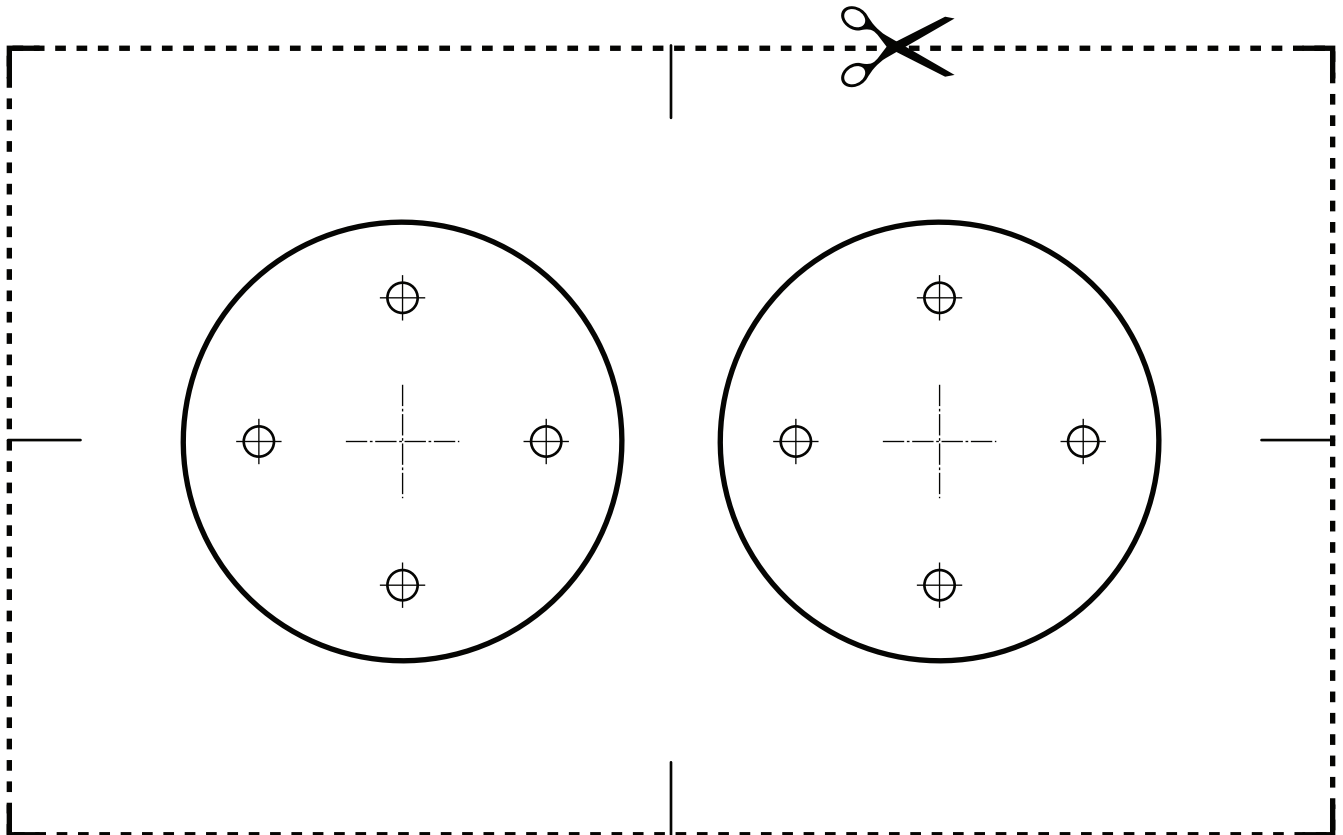


8. Установка розетки:




8.1. Закрепить механизм розетки на стене при помощи 2-х саморезов (в комплекте).



8.2. Подсоединить проводники подводимого провода к соответствующим контактам.

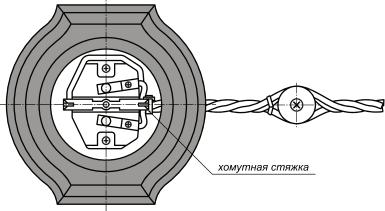


8.3. Установить декоративную рамку таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри неё.

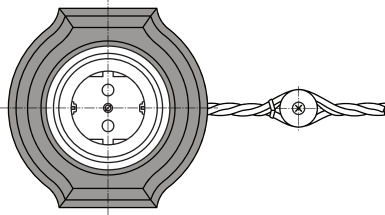


8.4. Установить корпус розетки и закрепить при помощи винта (в комплекте). Кольцевое керамическое основание (может входить в комплект) при данном виде установки не используется.

9. Установка выключателя:

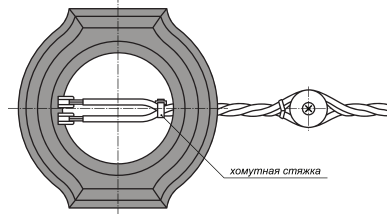

9.1. Установить декоративную рамку таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри неё.

9.2. Подсоединить проводники подводимого провода к соответствующим контактам выключателя.

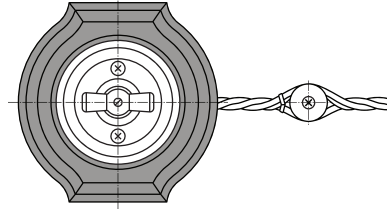

9.3. Вставить крепежные саморезы в соответствующие отверстия на корпусе выключателя, с внутренней стороны надеть на них защитные трубки (в комплекте).

9.4. Установить корпус выключателя в декоративную рамку и закрепить на стене при помощи крепежных саморезов. Кольцевое керамическое основание (может входить в комплект) при данном виде установки не используется.

Возможна установка на подложку (см. инструкцию подложки).

